


AUTOMATICKÁ PLNIČKA LAHVÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

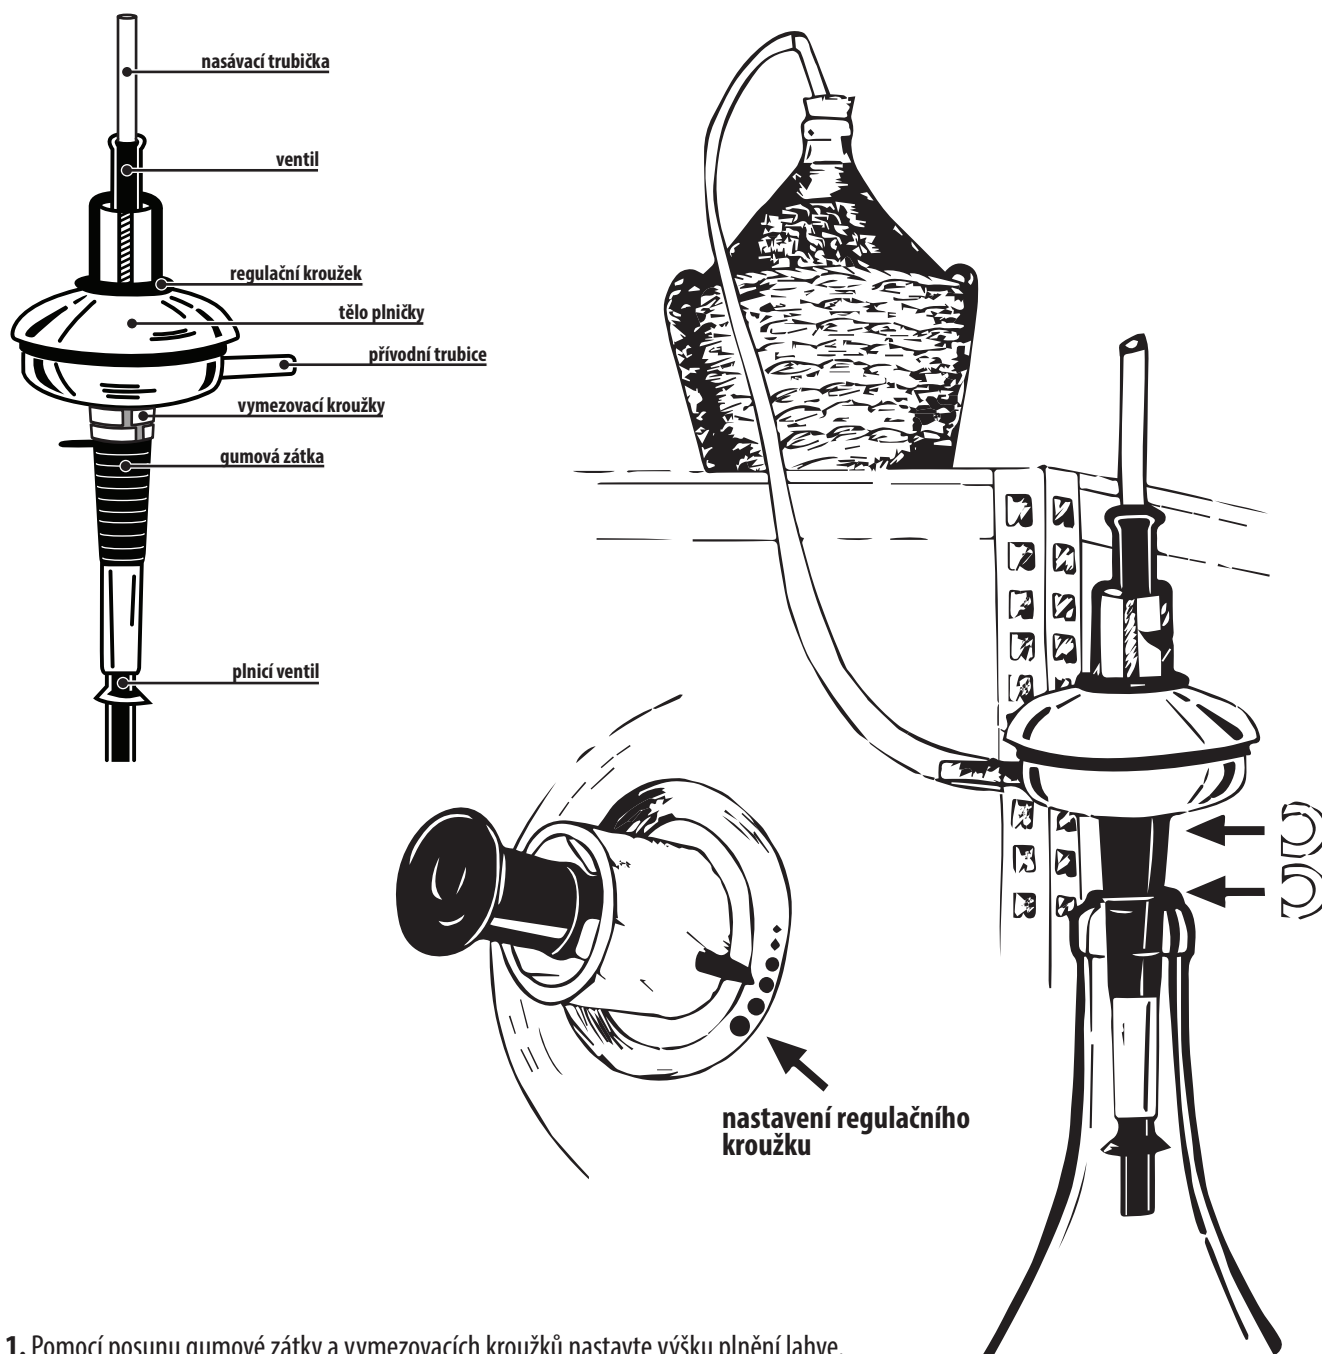

1. Pomocí posunu gumové zátka a vymezovacích kroužků nastavte výšku plnění lahve.
2. Na přívodní trubici plničky nasadte dostatečně dlouhou stáček hadici (vnitřní \varnothing 10 mm) a do horního otvoru ve ventilu zasuněte nasávací hadičku.
3. Takto připravenou plničku nasadte na hrdlo lahve. **POZOR! Lahve, které plníte musí být umístěny níž, než nádoba, ze které tekutinu stáček.**
4. Do plničky nasajte pomocí nasávací hadičky tekutinu k plnění. Poté stiskněte ventil a lahev se začne plnit. Nastavením regulačního kroužku pak určíte tlak, při kterém se plnění automaticky zastaví.

Takto nastavenou plničku potom už jen přemístíte na další lahev k plnění, stisknete ventil a po naplnění lahve se plnička automaticky zastaví. Pamatujte, že musí být plnička po celou dobu plnění přitisknutá na hrdlo lahve tak, aby do lahve nepronikal vnější vzduch. V opačném případě se plnění nezastaví a tekutina z lahve přeteče.

Doporučujeme prvotní nastavení plničky vyzkoušet s vodou a až poté s tekutinou, kterou chcete plnit.